



DECOCLEAN 500

Detergente liquido per la rimozione dell'olio di lavorazione sui metalli preziosi, in centrifuga per trucioli.



GAMMA GIOIELLERIA OREFICERIA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Centrifugo	Oli

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Argento sterling: 800 - 925 (sterling)
- Oro: bianco, rosa, giallo

COMPONENTI

- Tensioattivi, chelanti
- Senza composto CMR, VOC, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI


- pH concentrato: 13
- Densità: 1.03
- Tensione superficiale: 30 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

Il Decoclean 500 funziona bene con una concentrazione del 2% di acqua di rete. Per le parti ad alto contenuto di olio, può essere utilizzato ad una concentrazione dell'8%.

- Concentrazione: 2 a 8%
- Temperatura: 20 a 60°C
- Tempo: 3 a 30 minuti*

* Secondo il tempo di ciclo dell'attrezzatura

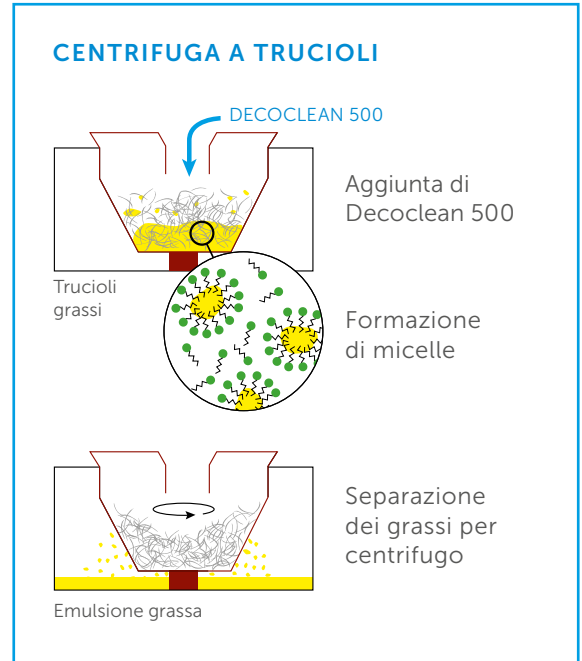

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com




**SWISS
QUALITY**

